GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-PB-201412

バストイレタリー
ＰＢシリーズ共通

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(３ｋｇタオルリング)(５ｋｇタオルバー)(３ｋｇガラスシェルフ)

付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

品番 品名	主要部材質	仕上げ：表記	
バーコード上に表記してあります。	真鍮製	クリアーコート	
		クロームメッキ	CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		古色仕上	AN
		古白色仕上	WAB

⚠重要
１）石こうボードへの取付（別売部品が必要です。本セットには、付属しておりません）
別売の石こうボード金物　ＰＬ４（６４０５１７）をお買い求めになり取付下さい。
タオルリング１ヶ　タオルバー２ヶ　ペーパーホルダー１ヶ必要です。
取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。
２）もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を別途購入下さい。

⚠取付注意

取付場所　立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）右図 A→C
取付面がタイル、コンクリート面の場合　右図　A→B→C
Ａ：小型のマイナスドライバーで本体から②マイナスビスをゆるめ①取付金具をはずして下さい。
　取付ける壁面に①取付金具の位置決めをしてください。
Ｂ：取付面に①取付金具の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
Ｃ：①取付金具を片側につきビス２ヶにて固定して、本体にパイプを通して本体を①取付金具にかぶせ
　本体下面の②マイナスビスを締めつけて壁面に取り付け完了です。
（①取付金具には、合計５ヶの穴がありますが力が均等にかかる位置にビス２本をお使いください）
＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
＊ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
＊電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

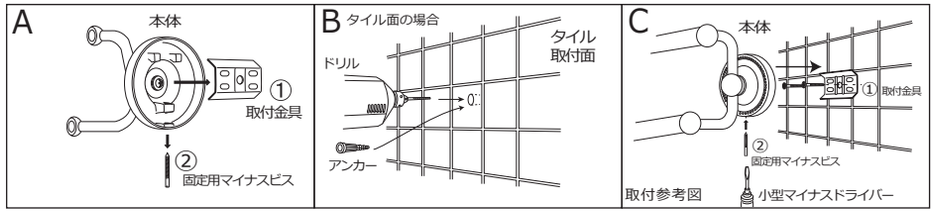

本体の下面にある②マイナスビスを緩めて、①取付金具を本体から取り外して下さい。
＊イラストはダブルタオルバーの取付参考図です

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

①取付金具を付属のビスで壁面に取付てください。取付金具に本体をかぶせて、②固定用マイナスビスを締めつけて固定します

⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
　(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35

GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

INS-BT-PB-201412

バストイレタリー
ＰＢシリーズ共通

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(３ｋｇタオルリング)(５ｋｇタオルバー)(３ｋｇガラスシェルフ)

付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：小型マイナスドライバー、プラスドライバー、キリ
　　タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れ：
石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。

品番 品名	主要部材質	仕上げ：表記	
バーコード上に表記してあります。	真鍮製	クリアーコート	
		クロームメッキ	CR
		アンティーク	AB
		ブラック	BK
		古色仕上	AN
		古白色仕上	WAB

⚠重要
１）石こうボードへの取付（別売部品が必要です。本セットには、付属しておりません）
別売の石こうボード金物　ＰＬ４（６４０５１７）をお買い求めになり取付下さい。
タオルリング１ヶ　タオルバー２ヶ　ペーパーホルダー１ヶ必要です。
取付方法は、別売部品の取り付け方法を参照下さい。
２）もしくは壁面施工業者にご相談になり壁面にあった他社品取付金具(ビス,アンカー)等を別途購入下さい。

⚠取付注意

取付場所　立ちかがみの際又は出入りの際 人体等が容易にふれる場所はお避け下さい。強度の弱い壁には取付できません。
板面取付の場合 薄い板壁(５.５mm以下)へ取付けた際 許容荷重を保証できません。(落下の原因となります)
取付面はビスの穴があきます。(傷がつきます予めご了承ください)

取付方法

取付面が板面の場合（付属のアンカーは不要です）右図 A→C
取付面がタイル、コンクリート面の場合　右図　A→B→C
Ａ：小型のマイナスドライバーで本体から②マイナスビスをゆるめ①取付金具をはずして下さい。
　取付ける壁面に①取付金具の位置決めをしてください。
Ｂ：取付面に①取付金具の下穴をあけ(５.５mmのタイル用ドリル使用)アンカーを挿入します。(タイルの場合)
Ｃ：①取付金具を片側につきビス２ヶにて固定して、本体にパイプを通して本体を①取付金具にかぶせ
　本体下面の②マイナスビスを締めつけて壁面に取り付け完了です。
（①取付金具には、合計５ヶの穴がありますが力が均等にかかる位置にビス２本をお使いください）
＊取付面が木材の場合ビスの下穴をキリ等であけるとうまくゆきます。
＊ビスの取付はお客様の責任でお取付願います。
＊電動ドライバーをご使用の際は締め付けトルクにご注意ください。強すぎるとビスの破損の原因になります。

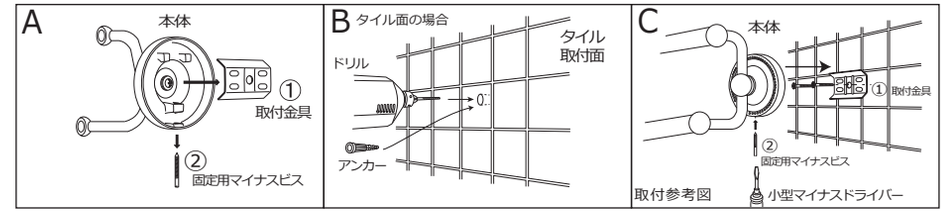

本体の下面にある②マイナスビスを緩めて、①取付金具を本体から取り外して下さい。
＊イラストはダブルタオルバーの取付参考図です

取付面がタイル地の場合はビスを取付ける位置にドリルで穴を開け付属の樹脂製アンカーを挿入します。

①取付金具を付属のビスで壁面に取付てください。取付金具に本体をかぶせて、②固定用マイナスビスを締めつけて固定します

⚠ 使用上の注意

本商品は壁面用です。天井面には使用しないで下さい。
貴重品は掛けないで下さい。
使用前にビスがしっかり効いていることを確認して下さい。
許容荷重を必ずお守り下さい。
　(タオル等を無理な力で引っ張らないで下さい)

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35